
# LEGATUS LINEAR LED

ΙΟΥΛ 2024


## οδηγίες τοποθέτησης

⊕ εσωτερικού χώρου / ράγας χαμηλής τάσης


**1**

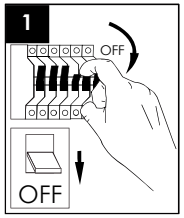



**Εγκατάσταση στις ράγες ST1 & ST8**

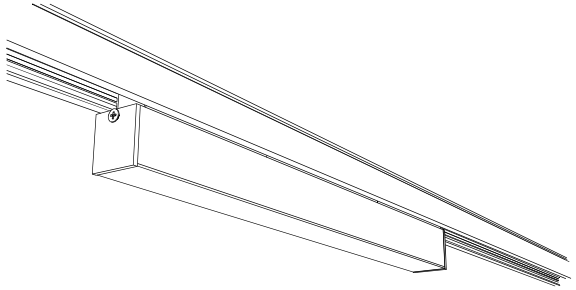


**Εγκατάσταση στις ράγες ST2 & ST5**

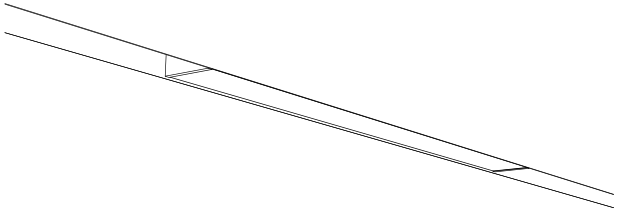

**2** Τοποθετήστε το φωτιστικό στη ράγα.

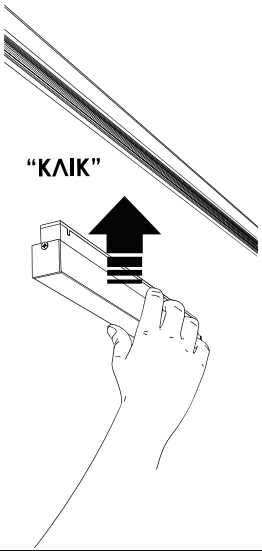



**3** **Αφαίρεση φωτιστικού**
Τραβήξτε ομαλά προς τα κάτω από τις άκρες του φωτιστικού.

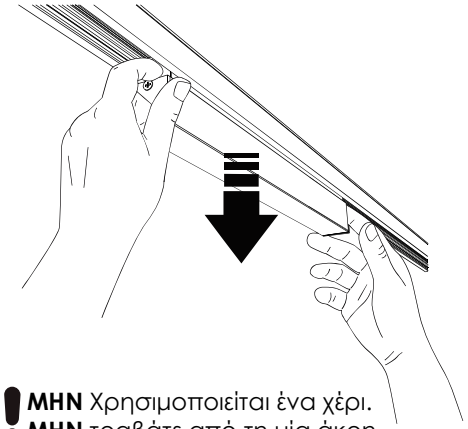


**ΜΗΝ** Χρησιμοποιείται ένα χέρι.
**ΜΗΝ** τραβάτε από τη μία άκρη.

**2** Τοποθετήστε το φωτιστικό στη ράγα.

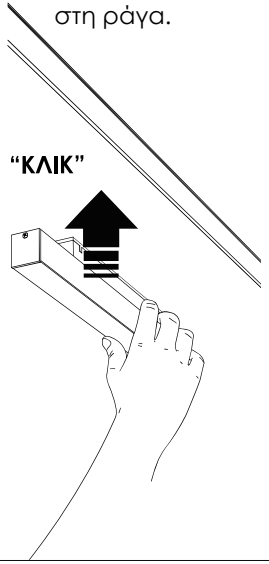



**3** **Αφαίρεση φωτιστικού**
Τραβήξτε ομαλά προς τα κάτω από τις άκρες του φωτιστικού.

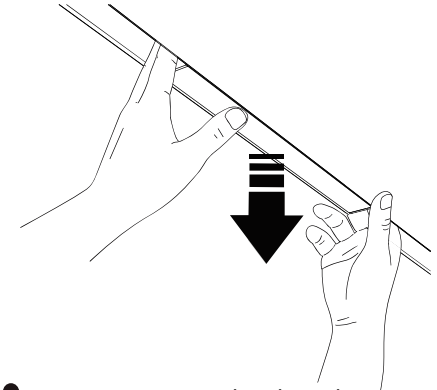

**ΜΗΝ** Χρησιμοποιείται ένα χέρι.
**ΜΗΝ** τραβάτε από τη μία άκρη.

**4**

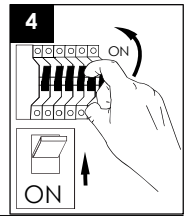


**Οδηγίες εγκατάστασης**

- Η εγκατάσταση του φωτιστικού σώματος πρέπει να γίνει από αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη ή τεχνικό με γνώση του ισχύοντος κανονισμού εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
- Εφόσον το φωτιστικό είναι εφοδιασμένο με ακροδέκτη γειώσεως, να γίνει σύνδεση με την γείωση της εγκατάστασης.
- Κατά την αλλαγή του λαμπτήρα ή κατά τον καθαρισμό του φωτιστικού πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε το φωτιστικό να μην είναι υπό τάση.
- Η ισχύς των λαμπτήρων δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη της αναγραφόμενης στην πινακίδα του φωτιστικού ή στην ετικέτα της συσκευασίας.
- Μετά την τοποθέτηση βεβαιωθείτε ότι το φωτιστικό είναι επαρκώς στερεωμένο και οι στυπιοθλίπτες των καλωδίων, όπου υπάρχουν, είναι σφιγμένοι μέχρι το τέλος της διαδρομής τους.
- Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τραυματισμούς ή βλάβες που προέρχονται από λανθασμένη τοποθέτηση ή χρήση.
- Δεν προορίζεται για βρογχοειδή σύνδεση.
- Βίδες, ούπα και κλέμες δεν συμπεριλαμβάνονται στο φωτιστικό.
- Τα στοιχεία LED αντικαθίστανται μόνο από τον κατασκευαστή.

**ΠΡΟΣΟΧΗ**
Αντικαταστήστε άμεσα τυχόν ραγισμένο γυαλί



BRIGHT
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

**Εργοστάσιο**
Κεφαλοβρύσου 5, Μονομάτι, Αχαρνές, Τ.Κ. 13677, Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ: (+30) 210 6208 230 | E-mail: info@bright.gr | www.bright.gr

**IP40** CE ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 ISO 50001 GREENLIGHT


# LEGATUS LINEAR LED

JUL 2024


## installation instructions

indoor / low voltage systems


**1**

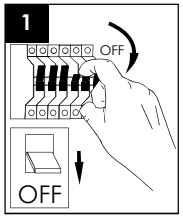



**Installation on tracks ST1 & ST8**

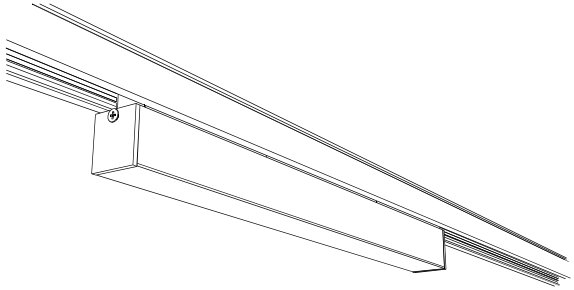


**Installation on tracks ST2 & ST5**

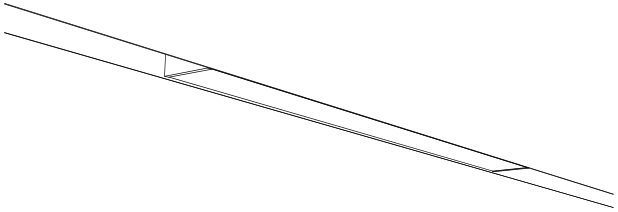

**2** Fit adapter on track.

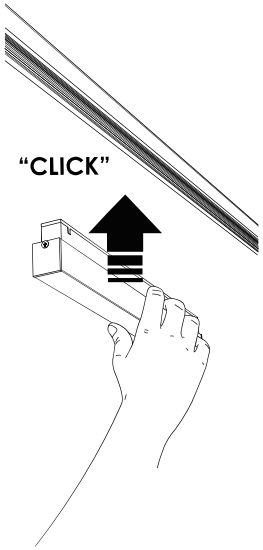



**3** **Remove the adapter**
Pull down smoothly from the edges of the luminaire.

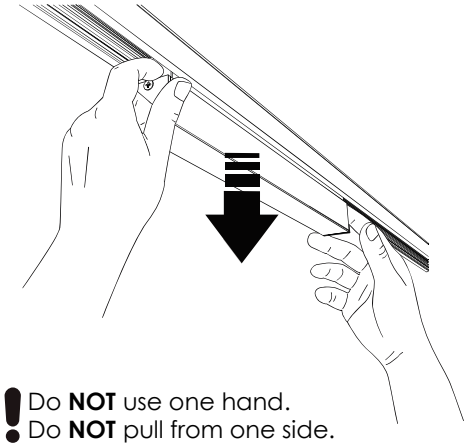


Do **NOT** use one hand.
Do **NOT** pull from one side.

**2** Fit adapter on track.

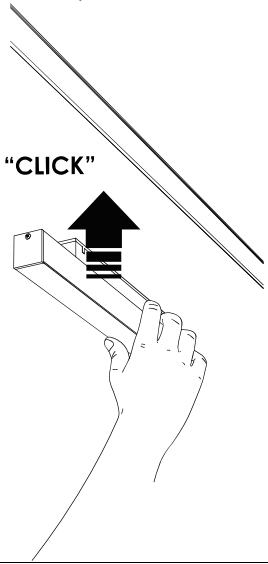



**3** **Remove the adapter**
Pull down smoothly from the edges of the luminaire.

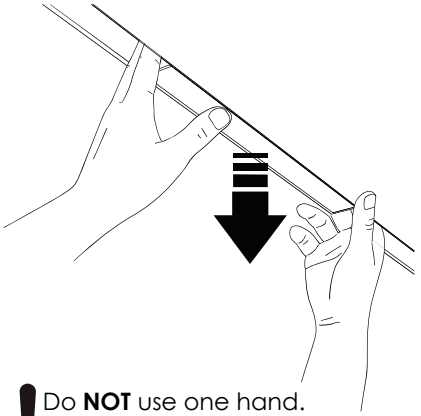

Do **NOT** use one hand.
Do **NOT** pull from one side.

**4**

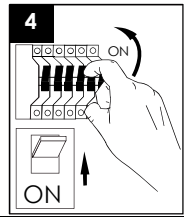


**USER INSTRUCTIONS**

- The installation of the unit must be done by a qualified electrician.
- The unit must be earthed in case an earth connecting point exists.
- Ensure that the mains is switched off during servicing.
- Do not use bulb(s) bigger than the indicated on units name-plate or packaging.
- Ensure that after the installation, the unit is properly fixed and the cable clamps (if exist) are well tightened.
- Manufacturer will not accept liability for injury or damage resulting from incorrect use or installation
- The unit is not intended to operate in loop connection.
- Wall plugs and terminals are not included.
- LED modules are replaced only by the manufacturer.

**CAUTION**
Replace any cracked shield



BRIGHT SPECIAL LIGHTING

**Factory**
5 Kefalovrisou Str., Monomati, Acharnai, P.O. Box 13677, Athens, Greece
Tel: (+30) 210 6208 230 | E-mail: info@bright.gr | www.bright.gr

IP40

GREENLIGHT