
NOTUS 12 WALL


MAY 2026

installation instructions


indoor / wall

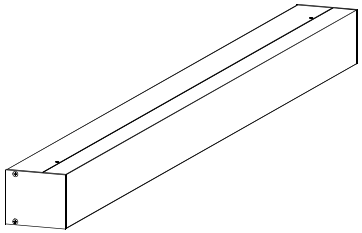

1 **Installation**
Unscrew the screws with an allen wrench (x4) and remove the cover.

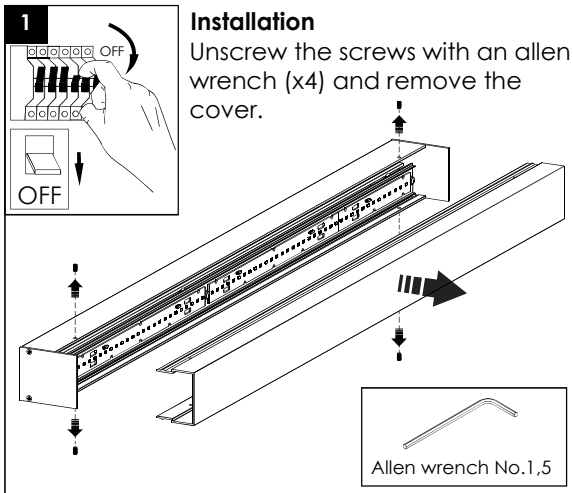


2 Unscrew the screws along LINEAR LED and remove the heat sink.

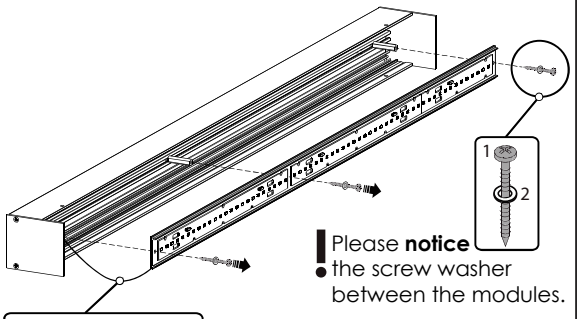


Please **notice** the screw washer between the modules.


3 Make holes in the wall and screw the profile. Then, make wiring connections.

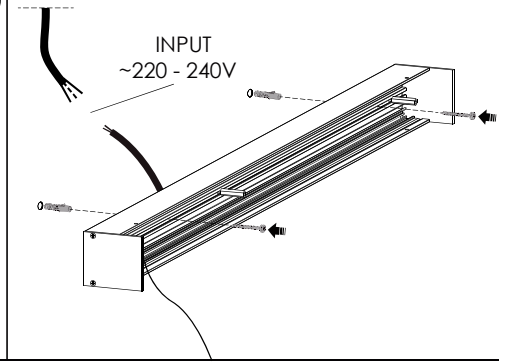


4 Screw the heat sink back into the profile to secure it.

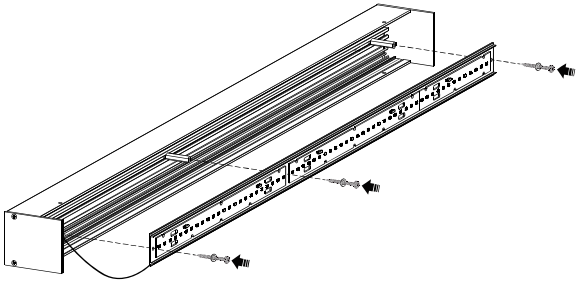

5 Place the cover on the profile and screw it with an allen wrench (x4).

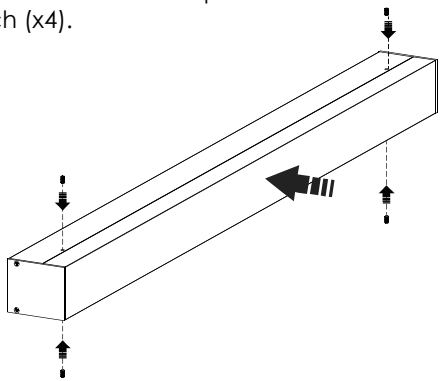

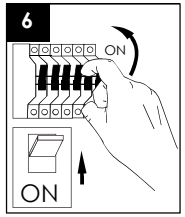

Tool accessories



USER INSTRUCTIONS
- The installation of the unit must be done by a qualified electrician.
- The unit must be earthed in case an earth connecting point exists.
- Ensure that the mains is switched off during servicing.
- Do not use bulb(s) bigger than the indicated on units name-plate or packaging.
- Ensure that after the installation, the unit is properly fixed and the cable clamps (if exist) are well tightened.
- Manufacturer will not accept liability for injury or damage resulting from incorrect use or installation.
- The unit is not intended to operate in loop connection.
- Wall plugs and terminals are not included.
- LED modules are replaced only by the manufacturer.

CAUTION
Wear anti-static gloves
before you touch LED systems



BRIGHT SPECIAL LIGHTING

Factory
5 Kefalovrisou Str., Monomati, Acharnai, P.O. Box 13677, Athens, Greece
Tel: (+30) 210 6208 230 | E-mail: info@bright.gr | www.bright.gr

IP40


GREENLIGHT

NOTUS 12 WALL


ΙΟΥΛ 2026

οδηγίες τοποθέτησης


εσωτερικού χώρου / επιτοίχιο

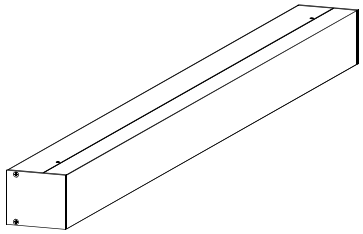


1 **Εγκατάσταση**
Ξεβιδώστε τις βίδες με το κλειδί άλλεν (x4) και αφαιρέστε το κάλυμμα.

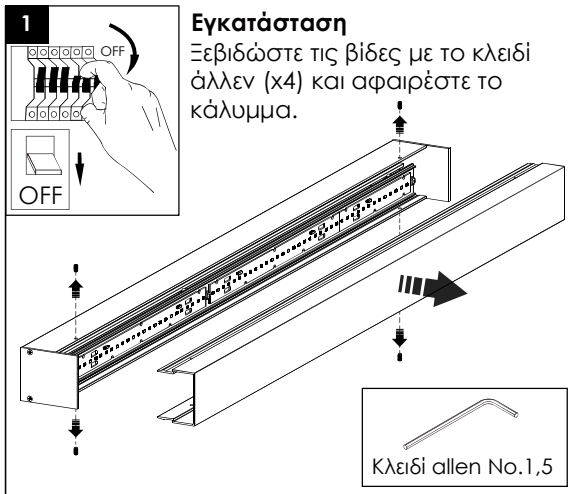


2 Ξεβιδώστε τις βίδες κατα μήκος του LINEAR LED και αφαιρέστε την ψύκτρα.

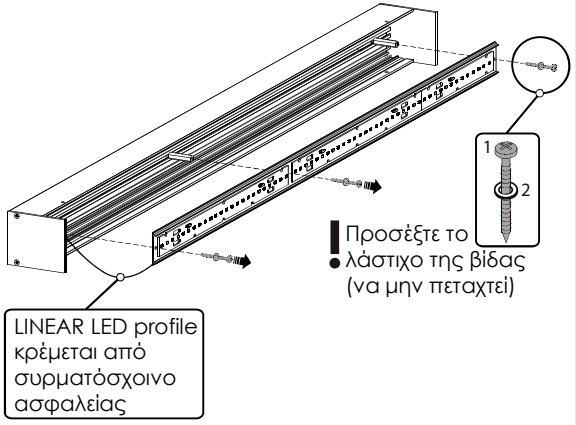


3 Κάντε τις τρύπες στον τοίχο και βιδώστε το προφίλ. Έπειτα, κάντε τις συνδέσεις.

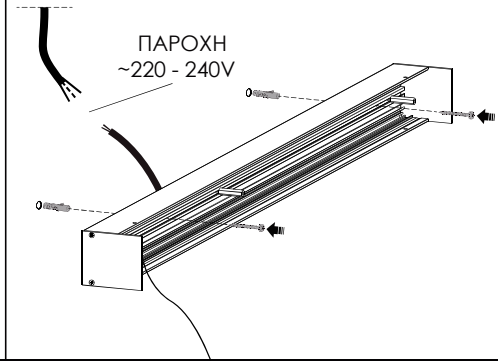


4 Βιδώστε ξανά την ψύκτρα στο προφίλ για να την ασφαλίσετε.

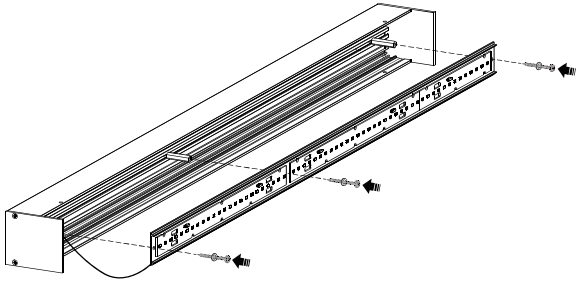


5 Τοποθετήστε το κάλυμμα στο προφίλ και βιδώστε το με το κλειδί άλλεν (x4).

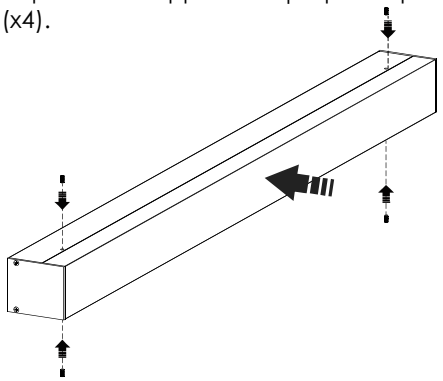

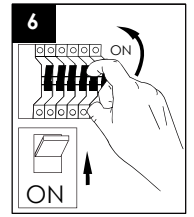


Εργαλεία

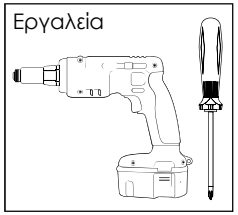

Οδηγίες εγκατάστασης

- Η εγκατάσταση του φωτιστικού σώματος πρέπει να γίνει από αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη ή τεχνικό με γνώση του ισχύοντος κανονισμού εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
- Εφόσον το φωτιστικό είναι εφοδιασμένο με ακροδέκτη γειώσεως, να γίνει σύνδεση με την γείωση της εγκατάστασης.
- Κατά την αλλαγή του λαμπτήρα ή κατά τον καθαρισμό του φωτιστικού πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε το φωτιστικό να μην είναι υπό τάση.
- Η ισχύς των λαμπτήρων δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη της αναγραφόμενης στην πινακίδα του φωτιστικού ή στην ετικέτα της συσκευασίας.
- Μετά την τοποθέτηση βεβαιωθείτε ότι το φωτιστικό είναι επαρκώς στερεωμένο και οι στυπιοθλίπτες των καλωδίων, όπου υπάρχουν, είναι σφιγμένοι μέχρι το τέλος της διαδρομής τους.
- Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τραυματισμούς ή βλάβες που προέρχονται από λανθασμένη τοποθέτηση ή χρήση.
- Δεν προορίζεται για βρογχοειδή σύνδεση.
- Βίδες, ούπα και κλέμες δεν συμπεριλαμβάνονται στο φωτιστικό.
- Τα στοιχεία LED αντικαθίστανται μόνο από τον κατασκευαστή.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην αγγίζετε τα LED συστήματα χωρίς τα αντι-στατικά γάντια



BRIGHT ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Εργοστάσιο
Κεφαλοβρύσου 5, Μονομάτι, Αχαρνές, Τ.Κ. 13677, Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ: (+30) 210 6208 230 | E-mail: info@bright.gr | www.bright.gr

IP40 CE ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 ISO 50001 GREENLIGHT