
TERES 2 BRASS INOX GU10


JUN 2025

installation instructions


outdoor / wall

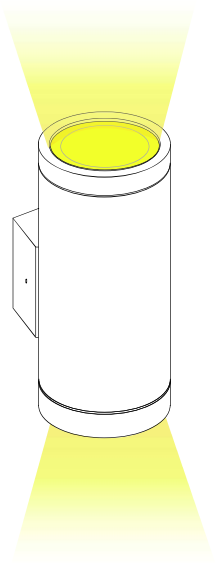

Tool accessories

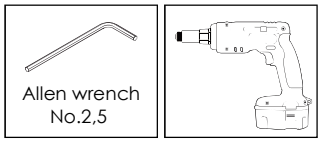


1

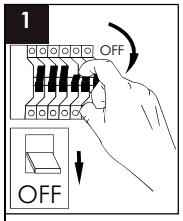


Installation

1.Release the (2) Allen screws with a wrench and remove the inner base.

2.Attach the luminaire on wall using screws and wall plugs.

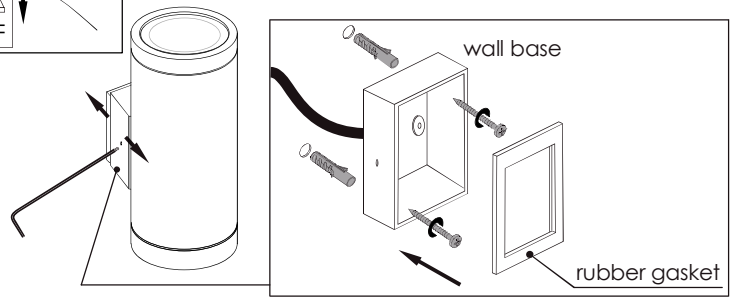


2 Make wiring connections. Attach the luminaire on the base wall and tighten the (2) screws.

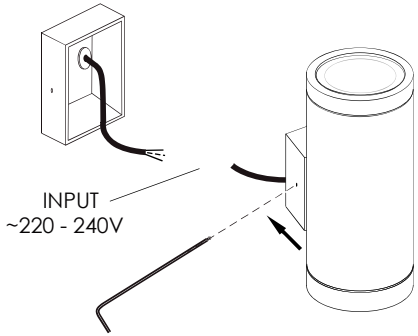

3 **Lamp replacement**

Unscrew and remove the cover caps of the luminaire.
Insert the lamps in the lampholder.
Fit the holding springs.
Fit the silicone rubber gasket before placing the cover caps.

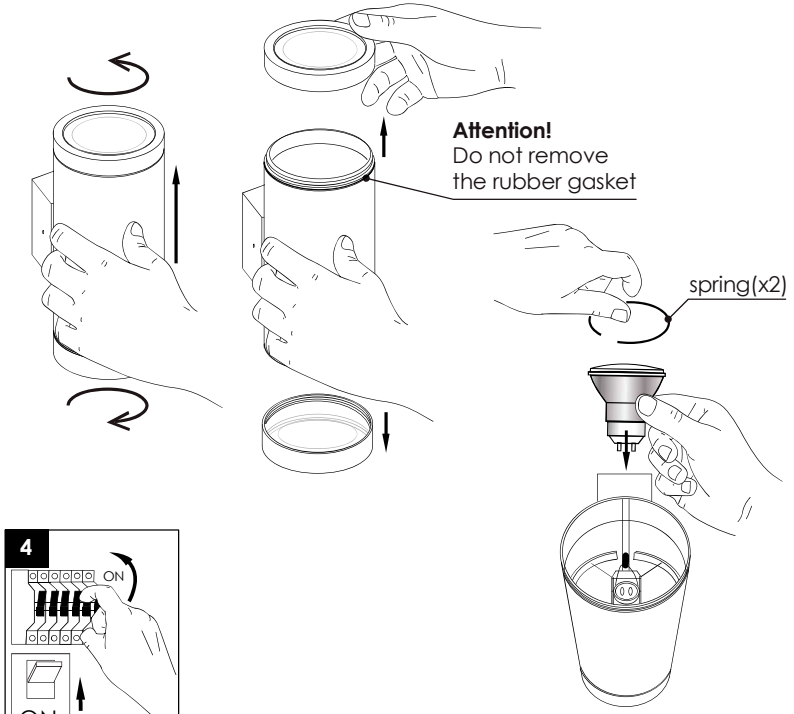

4

USER INSTRUCTIONS

- The installation of the unit must be done by a qualified electrician.
- The unit must be earthed in case an earth connecting point exists.
- Ensure that the mains is switched off during servicing.
- Do not use bulb(s) bigger than the indicated on units name-plate or packaging.
- Ensure that after the installation, the unit is properly fixed and the cable clamps (if exist) are well tightened.
- Manufacturer will not accept liability for injury or damage resulting from incorrect use or installation
- The unit is not intended to operate in loop connection.
- Wall plugs and terminals are not included.
- LED modules are replaced only by the manufacturer.

CAUTION
Replace any cracked shield



BRIGHT SPECIAL LIGHTING

Factory
5 Kefalovrisou Str., Monomati, Acharnai, P.O. Box 13677, Athens, Greece
Tel: (+30) 210 6208 230 | E-mail: info@bright.gr | www.bright.gr


IP64

GREENLIGHT


TERES 2 BRASS INOX GU10

οδηγίες τοποθέτησης


⊕ εξωτερικού χώρου / επιτοίχιο

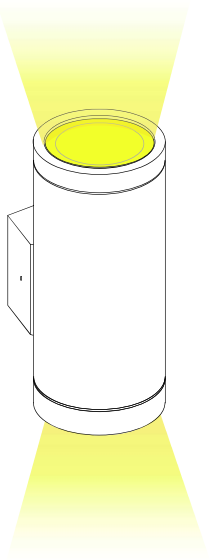

Εργαλεία

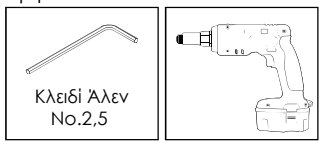


1

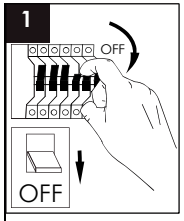


Εγκατάσταση

1.Ξεβιδώστε τις (2) Allen βίδες με κλειδί και αφαιρέστε την εσωτερική βάση.

2.Προσαρμόστε τη βάση του φωτιστικού στον τοίχο με βίδες και ούπα.

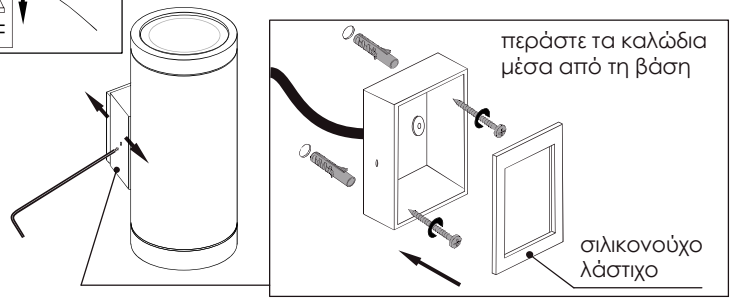

2 Κάντε τις συνδέσεις. Τοποθετήστε το φωτιστικό σώμα στη βάση και σφίξτε τις (2) βίδες.

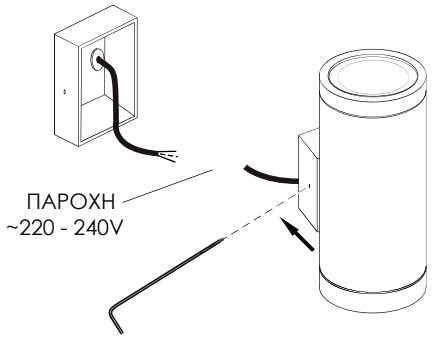


3 **Αντικατάσταση λαμπτήρα**

Ξεβιδώστε και αφαιρέστε τα καπάκια.

Τοποθετήστε τους λαμπτήρες στο φωτιστικό και ασφαλίστε με το έλασμα.

Εφαρμόστε τα λάστιχα στεγανοποίησης πριν επανατοποθετήσετε τα καπάκια.

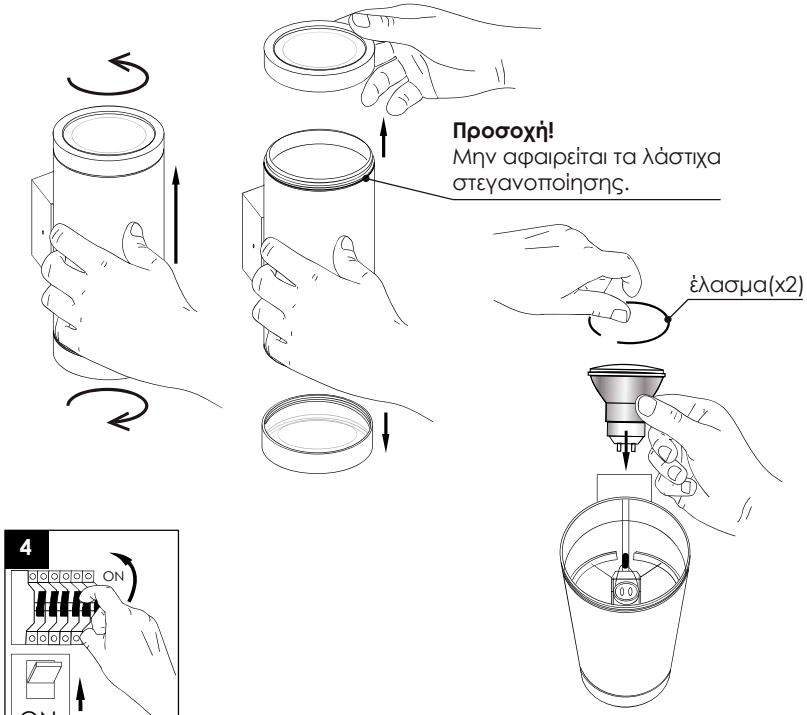

4

Οδηγίες εγκατάστασης

- Η εγκατάσταση του φωτιστικού σώματος πρέπει να γίνει από αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη ή τεχνικό με γνώση του ισχύοντος κανονισμού εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
- Εφόσον το φωτιστικό είναι εφοδιασμένο με ακροδέκτη γειώσεως, να γίνει σύνδεση με την γείωση της εγκατάστασης.
- Κατά την αλλαγή του λαμπτήρα ή κατά τον καθαρισμό του φωτιστικού πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε το φωτιστικό να μην είναι υπό τάση.
- Η ισχύς των λαμπτήρων δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη της αναγραφόμενης στην πινακίδα του φωτιστικού ή στην ετικέτα της συσκευασίας.
- Μετά την τοποθέτηση βεβαιωθείτε ότι το φωτιστικό είναι επαρκώς στερεωμένο και οι στυπιοθλίπτες των καλωδίων, όπου υπάρχουν, είναι σφιγμένοι μέχρι το τέλος της διαδρομής τους.
- Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τραυματισμούς ή βλάβες που προέρχονται από λανθασμένη τοποθέτηση ή χρήση.
- Δεν προορίζεται για βρογχοειδή σύνδεση.
- Βίδες, ούπα και κλέμες δεν συμπεριλαμβάνονται στο φωτιστικό.
- Τα στοιχεία LED αντικαθίστανται μόνο από τον κατασκευαστή.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αντικαταστήστε άμεσα τυχόν ραγισμένο γυαλί



BRIGHT ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Εργοστάσιο
Κεφαλοβρύσου 5, Μονομάτι, Αχαρνές, Τ.Κ. 13677, Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ: (+30) 210 6208 230 | E-mail: info@bright.gr | www.bright.gr

IP64 CE ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 ISO 50001 GREENLIGHT