

TERES M7 URBAN

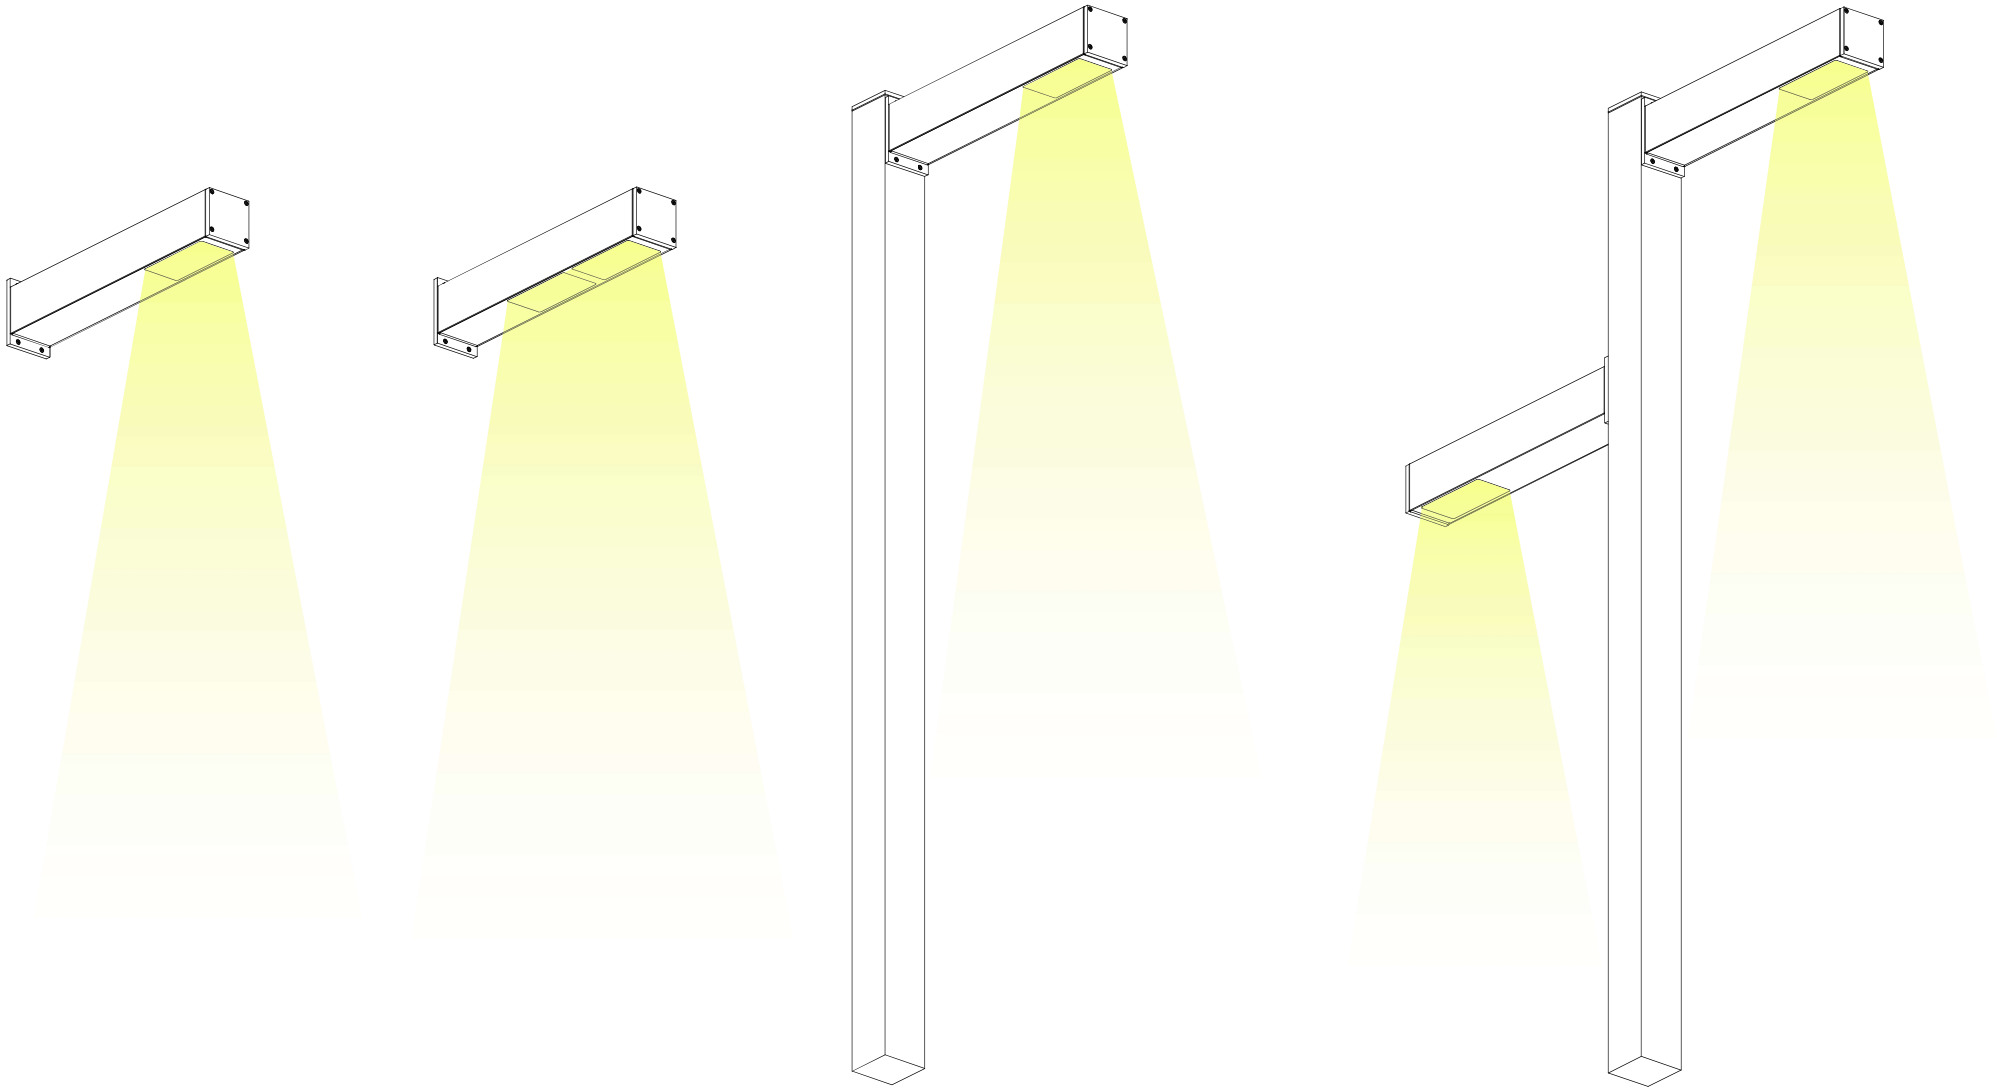


BRIGHT
SPECIAL LIGHTING

CE	TERES M7 URBAN 1L CL1	TERES M7 URBAN 1L CL2	TERES M7 URBAN 2L CL1	TERES M7 URBAN 2L CL2
CL	I	II	I	II
IP	IP66			
IK	IK10 (enclosure) / IK06 (glass) **Without Zhaga Socket* - IK09 (enclosure) / IK06 (glass) **With Zhaga Socket*			
	0,060 m^2			
AC	220 - 240V			
Hz	50/60 Hz			
Kg	4,400 gr.		4,700 gr.	
	T_a=-30…+50ºC			
	5% - 95%			


TERES M7 URBAN CL1/ TERES M7 URBAN ASTRO CL1/ TERES M7 URBAN SMART CL1/ TERES M7 URBAN CASAMBI CL1/ TERES M7 URBAN AI CL1/ TERES M7 URBAN AI+ CL1

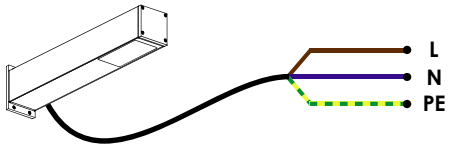


TERES M7 URBAN DALI CL1

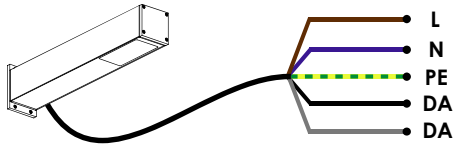

TERES M7 URBAN CL2/ TERES M7 URBAN ASTRO CL2/ TERES M7 URBAN SMART CL2/ TERES M7 URBAN CASAMBI CL2/ TERES M7 URBAN AI CL2/ TERES M7 URBAN AI+ CL2

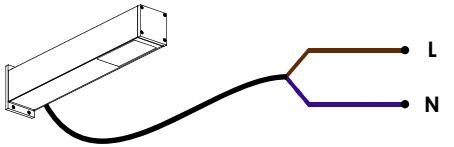

TERES M7 URBAN DALI CL2

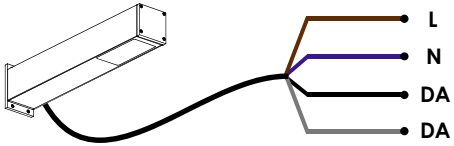

- There is double insulation between primary and secondary circuits.
- Suitable for outdoor use.
- If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid hazard.
- The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.
- Only to be installed outside arm's reach.
- The luminaire should be positioned so that prolonged staring into the luminaire at a distance closer than m is not expected.



USER INSTRUCTIONS

- The installation of the unit must be done by a qualified electrician.
- The unit must be earthed in case an earth connecting point exists.
- Ensure that the mains is switched off during servicing.
- Ensure that after the installation, the unit is properly fixed and the cable clamps (if exist) are well tightened.
- Manufacturer will not accept liability for injury or damage resulting from incorrect use or installation.
- The unit is not intended to operate in loop connection.
- Wall plugs and terminals are not included.
- LED modules are replaced only by the manufacturer.
- Wear anti-static gloves before you touch LED systems.




Directive 2002/96/CE
(Waste Electrical and Electronic Equipment -WEEE) : information for users


The crossed out wheeled bin label that can be found on your product indicates that this product should not be disposed of via the normal household waste stream. To prevent possible harm to the environment or human health please separate this product from other waste streams to ensure that it can be recycled in an environmentally sound manner. For more details on available collection facilities please contact your local government office or the retailer where you purchased this product.

GREENLIGHT


TERES M7 URBAN 1L

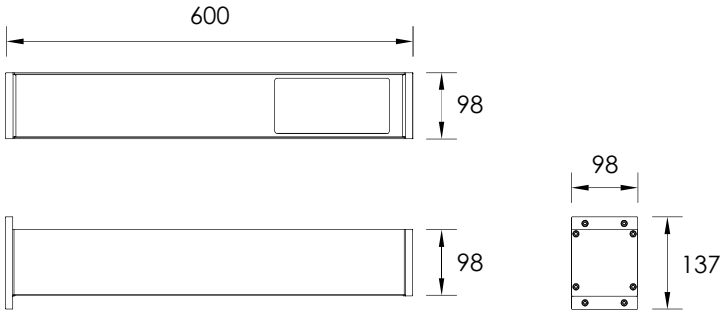


TERES M7 URBAN 2L

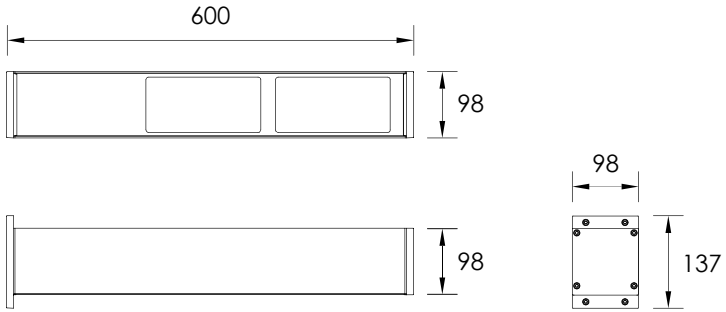

TERES M7 SQ HV POLE

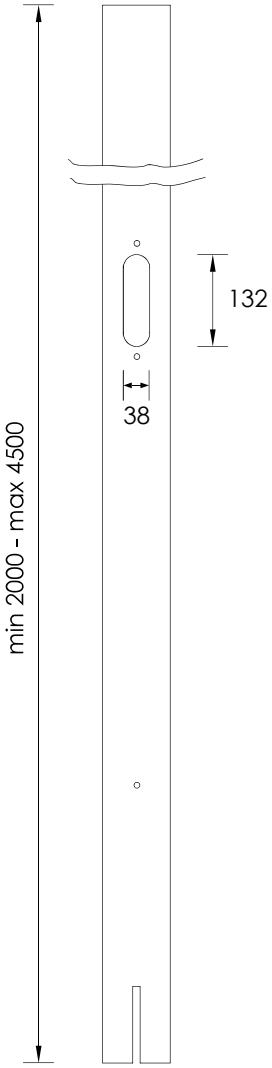

TERES M7 SQ HV POLE BASE

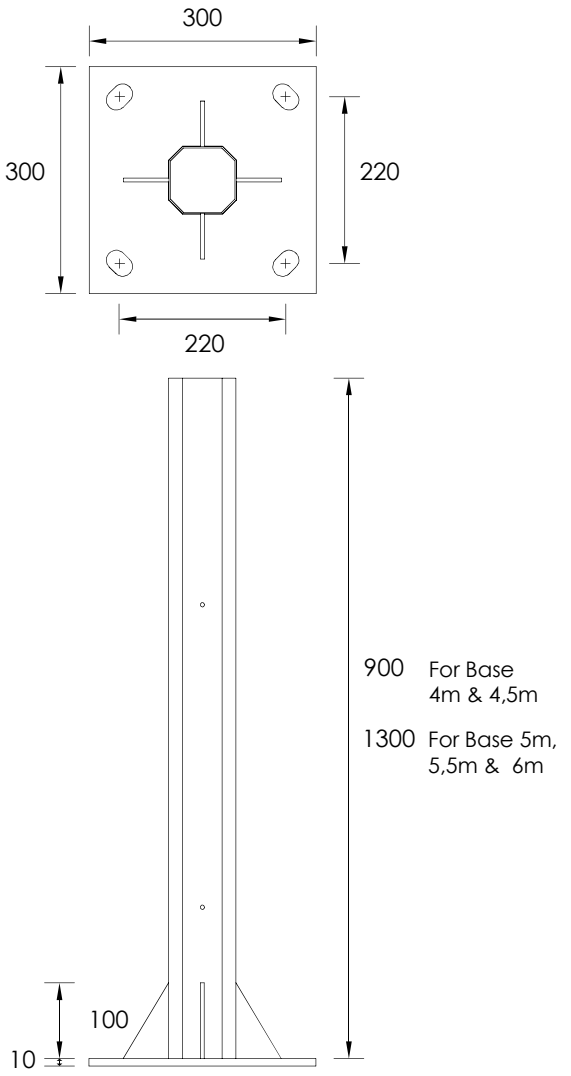


For Base 4m & 4,5m

For Base 5m, 5,5m & 6m


TERES M7 URBAN

outdoor / urban / wall

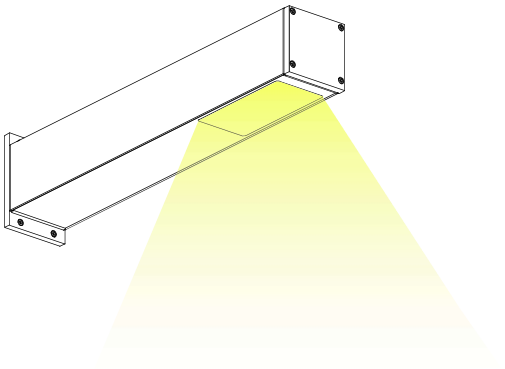

! Only to be installed outside arm's reach.


1

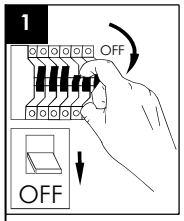


Installation

Measure distance between the (4) holes and mark on the wall.


Make holes on the wall to fit the wall plugs and screws.

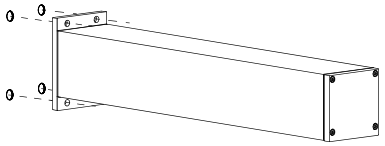

Tool accessories




2 Make watertight wiring connections.

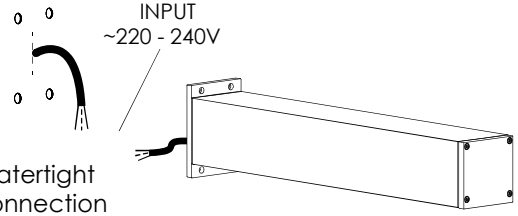


! Watertight connection

3 Fit the luminaire on the wall and tighten the screws to secure it.

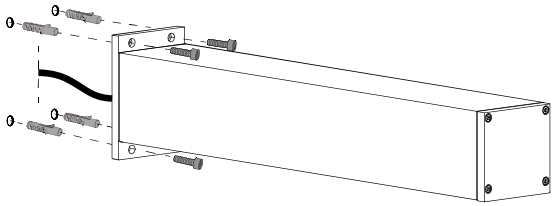


Tightening torque : 2Nm

Tool accessories

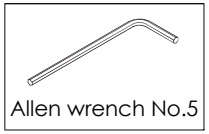


4

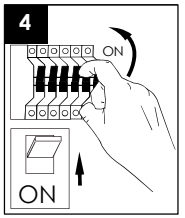

BRIGHT SPECIAL LIGHTING

TERES M7 URBAN

outdoor / urban / ground

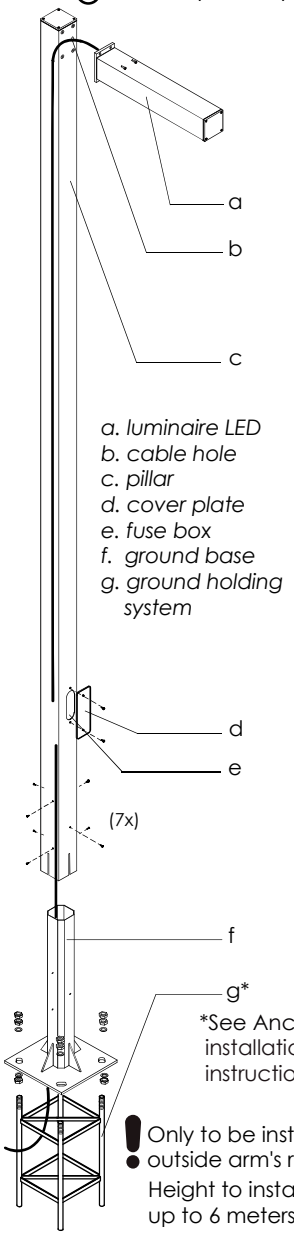


a. luminaire LED
b. cable hole
c. pillar
d. cover plate
e. fuse box
f. ground base
g. ground holding system


*See Anchor installation instructions

Only to be installed outside arm's reach.
Height to installation up to 6 meters.

1

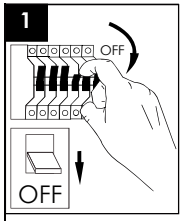


Installation
Pass the cable through the pillar and take it out from the fuse box.

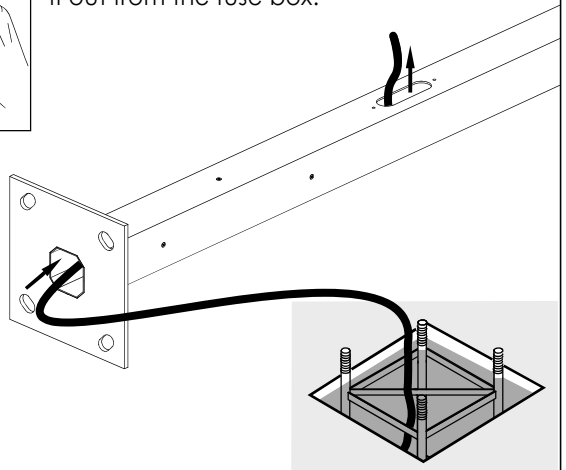


2 Fit the luminaire on the pillar and tighten the (x4) screws to secure it.


NOTICE: Do not remove the gaskets.
Tightening torque: 2Nm

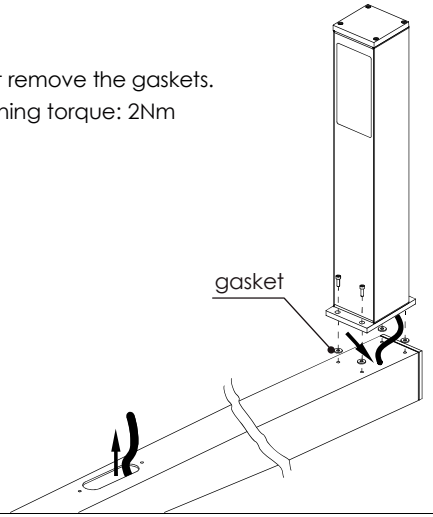


Tool accessories

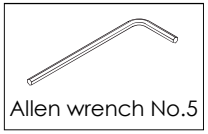


3 Fit the pillar on the anchor and screw the nuts to secure it.

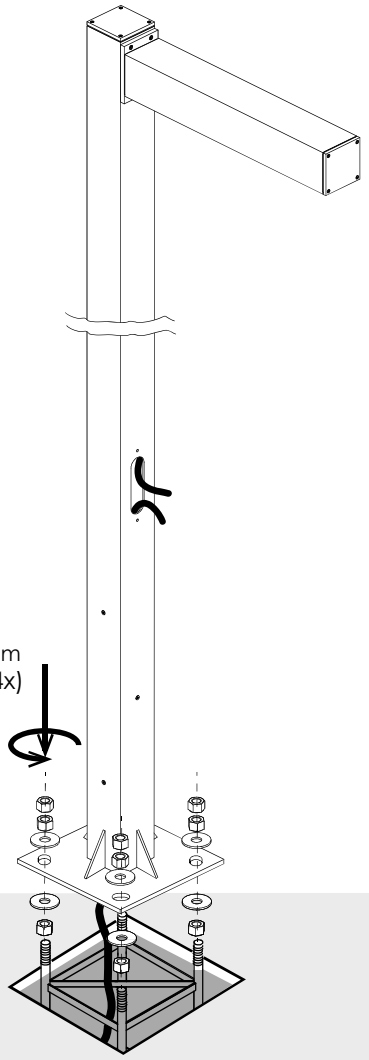


4a Open the fuse box.
Terminal block - wiring operations

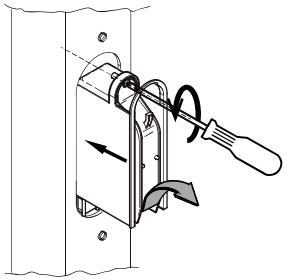


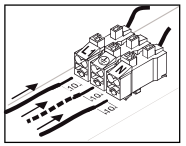

4b Screw the cover plate.

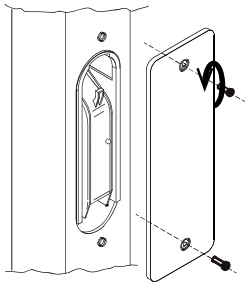

5

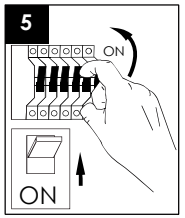

BRIGHT SPECIAL LIGHTING


TERES M7 URBAN

BRIGHT®
SPECIAL LIGHTING

Headoffice / Showroom:13 S. Venizelou Avenue, Likovrisi, P.O. Box 14123, Athens, Greece
Tel: (+30) 210 28 51 304 Fax: (+30) 210 28 51 306
Showroom: 3 Alimou Avenue, Alimos, P.O. Box 17455, Athens, Greece
Tel: (+30) 210 98 83 722 Fax: (+30) 210 98 83 726
Showroom: 119 Kifisias Avenue, Marousi, P.O. Box 15125, Athens, Greece
Tel: (+30) 210 80 64 181 Fax: (+30) 210 80 64 194
Showroom: 6 Kazantzidi Avenue, Iraklio, P.O. Box 71601, Crete, Greece
Tel: (+30) 2810 210 480 Fax: (+30) 2810 210 482
Showroom: 101 E. Adistaseos Avenue, Kalamaria, P.O. Box 55134, Thessaloniki, Greece
Tel: (+30) 2310 48 18 48 Fax: (+30) 2310 48 18 28
Factory - Financial Services: 5 Kefalovrisou Street, Monomati, Aharnai, P.O. Box 13677, Athens, Greece
Tel: (+30) 210 62 08 230 Fax: (+30) 210 62 08 262
Laboratory: 5 Kefalovrisou Street, Monomati, Aharnai, P O Box 13677, Athens, Greece
Tel: (+30) 210 62 08 230 Fax: (+30) 210 62 08 262


www.bright.gr | info@bright.gr

TERES M7 URBAN

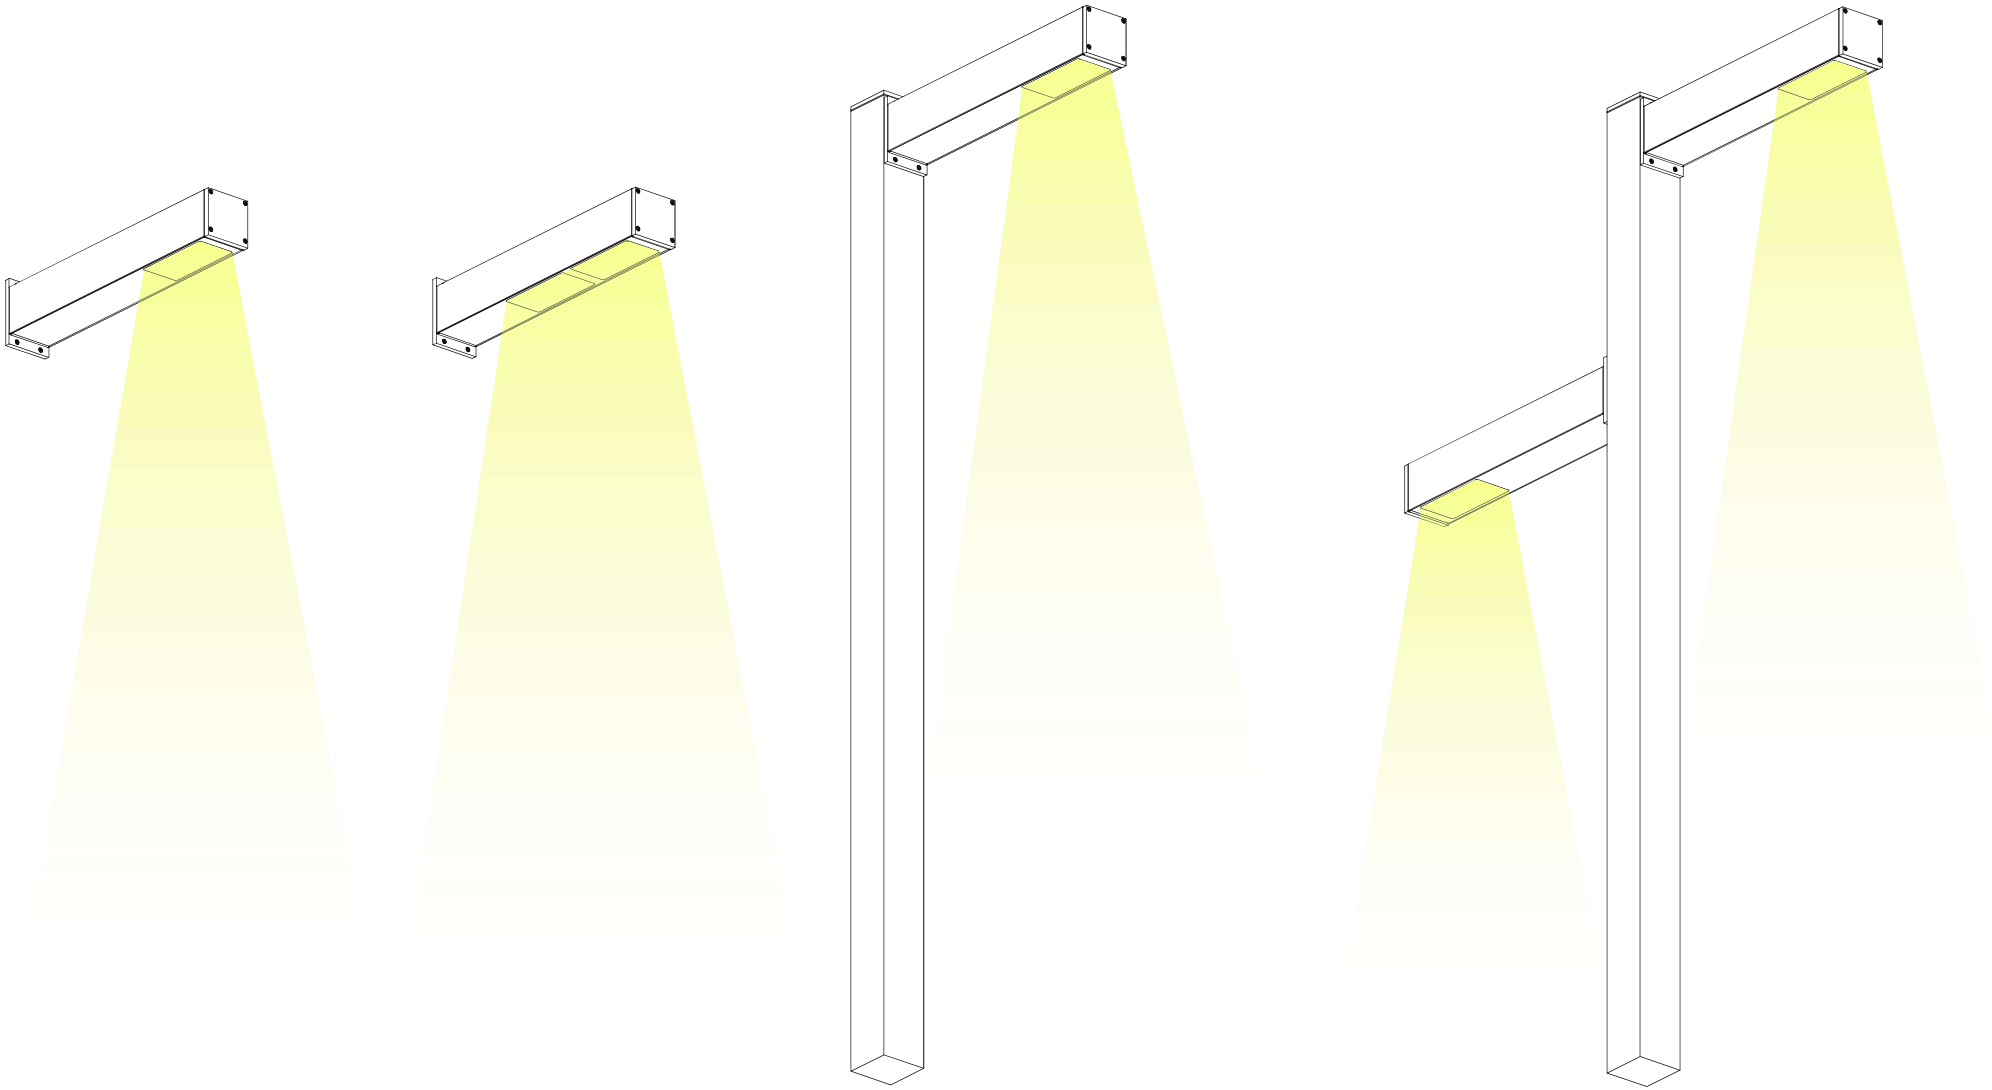


CE	TERES M7 URBAN 1L CL1	TERES M7 URBAN 1L CL2	TERES M7 URBAN 2L CL1	TERES M7 URBAN 2L CL2
CL	I	II	I	II
IP	IP66			
IK	IK10 (enclosure) / IK06 (glass) **Without Zhaga Socket* - IK09 (enclosure) / IK06 (glass) **With Zhaga Socket*			
	0,060 m^2			
AC	220 - 240V			
Hz	50/60 Hz			
Kg	4,400 gr.		4,700 gr.	
	T_a=-30…+50°C			
	5% - 95%			


TERES M7 URBAN CL1/ TERES M7 URBAN ASTRO CL1/ TERES M7 URBAN SMART CL1/ TERES M7 URBAN CASAMBI CL1/ TERES M7 URBAN AI CL1/ TERES M7 URBAN AI+ CL1

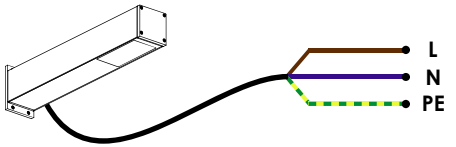


TERES M7 URBAN DALI CL1

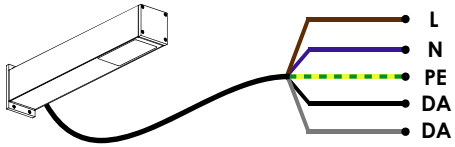

TERES M7 URBAN CL2/ TERES M7 URBAN ASTRO CL2/ TERES M7 URBAN SMART CL2/ TERES M7 URBAN CASAMBI CL2/ TERES M7 URBAN AI CL2/ TERES M7 URBAN AI+ CL2

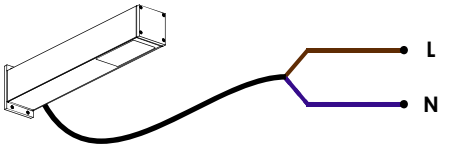

TERES M7 URBAN DALI CL2

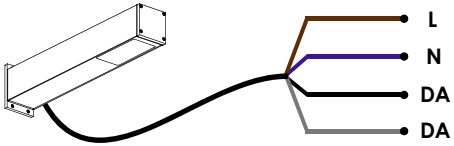

- Μεταξύ του κυκλώματος τροφοδοσίας και του κυκλώματος ελέγχου του control gear υπάρχει διπλή μόνωση.
- Κατάλληλο για εξωτερική χρήση.
- Σε περίπτωση βλάβης του εξωτερικού εύκαμπτου καλωδίου του φωτιστικού, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από επίσημο επισκευαστή ή από αντίστοιχα καταρτισμένο άτομο για την αποφυγή οποιουδήποτε κινδύνου.
- Η φωτεινή πηγή του φωτιστικού θα πρέπει να αντικαθίσταται αποκλειστικά από τον κατασκευαστή ή επίσημο επισκευαστή/αντιπρόσωπο ή αντίστοιχα πιστοποιημένο προσωπικό.
- Το φωτιστικό πρέπει να τοποθετείται σε μη εύκολα προσβάσιμο σημείο.
- Το φωτιστικό σώμα πρέπει να εγκαθίσταται έτσι, ώστε να μην αναμένεται παρατεταμένη παρατήρηση της φωτεινής πηγής του σε απόσταση μικρότερη των m".

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ


- Η εγκατάσταση του φωτιστικού σώματος πρέπει να γίνει από αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη ή τεχνικό με γνώση του ισχύοντος κανονισμού εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
- Εφόσον το φωτιστικό είναι εφοδιασμένο με ακροδέκτη γειώσεως, να γίνει σύνδεση με την γείωση της εγκατάστασης.
- Κατά την αλλαγή του λαμπτήρα ή κατά τον καθαρισμό του φωτιστικού πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε το φωτιστικό να μην είναι υπό τάση.
- Μετά την τοποθέτηση βεβαιωθείτε ότι το φωτιστικό είναι επαρκώς στερεωμένο και οι στυπιοθλίπτες των καλωδίων, όπου υπάρχουν, είναι σφιγμένοι μέχρι το τέλος της διαδρομής τους.
- Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τραυματισμούς ή βλάβες που προέρχονται από λανθασμένη τοποθέτηση ή χρήση.
- Δεν προορίζεται για βρογχοειδή σύνδεση.
- Βίδες, ούπα και κλέμες δεν συμπεριλαμβάνονται στο φωτιστικό.
- Τα στοιχεία LED αντικαθίστανται μόνο από τον κατασκευαστή.
- Μην αγγίζετε τα LED συστήματα χωρίς τα αντι-στατικά γάντια.

Οδηγία 2002/96/ΕΚ
(Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού -WEEE) : πληροφορίες για χρήστες
Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων που βρίσκεται στο προϊόν σας υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά σας απορρίμματα. Για να αποτρέψετε πιθανή βλάβη στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία, διαχωρίστε αυτό το προϊόν από άλλα απόβλητα, ώστε να διασφαλίσετε ότι μπορεί να ανακυκλωθεί με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις διαθέσιμες εγκαταστάσεις συλλογής, επικοινωνήστε με την τοπική αυτοδιοίκηση ή τον πωλητή από όπου αγοράσατε αυτό το προϊόν.


GREENLIGHT

TERES M7 URBAN


TERES M7 URBAN 1L

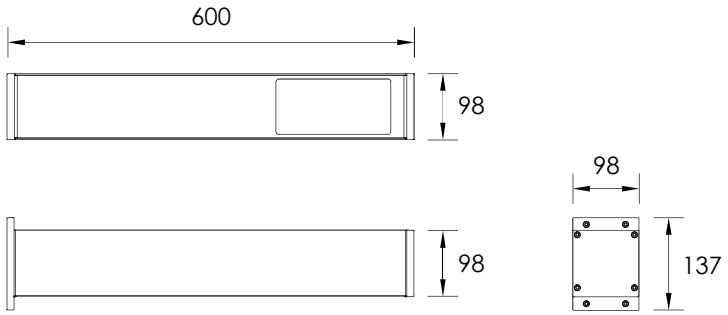


TERES M7 URBAN 2L

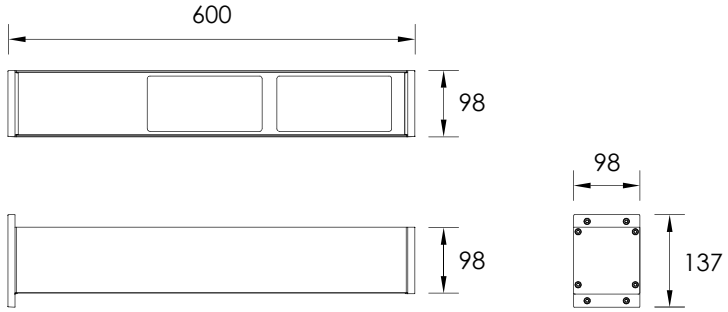

TERES M7 SQ HV POLE

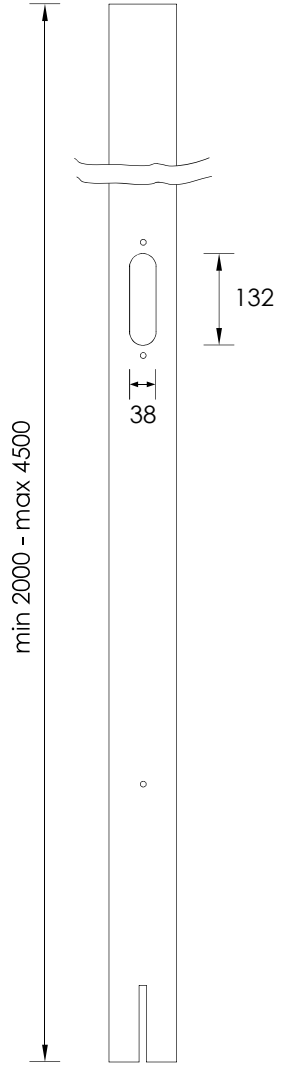

TERES M7 SQ HV POLE BASE

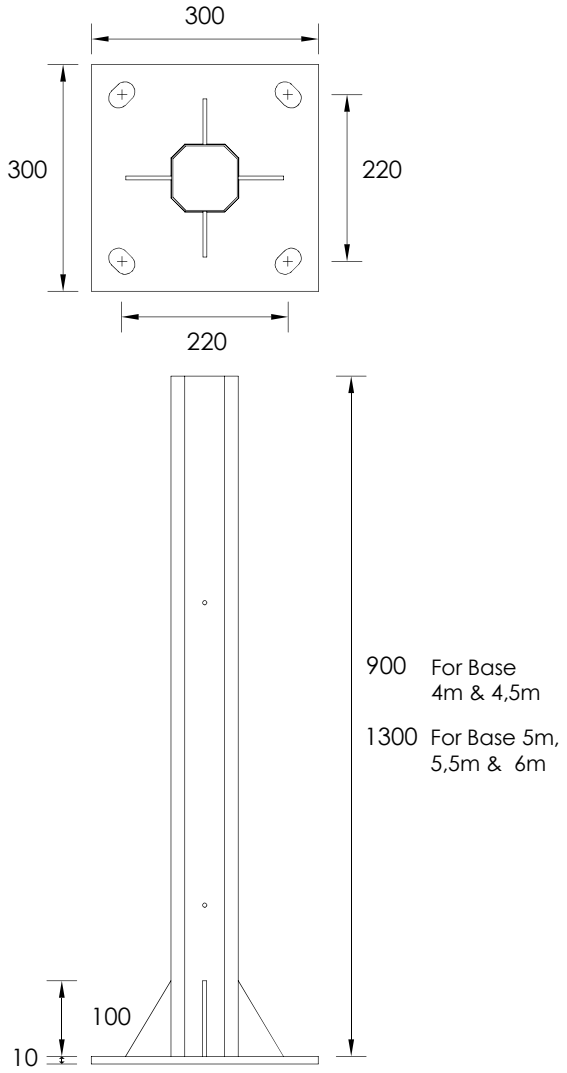


900 For Base 4m & 4,5m


1300 For Base 5m, 5,5m & 6m

TERES M7 URBAN


εξωτερικού χώρου / αστικού τοπίου / επιτοίχιο

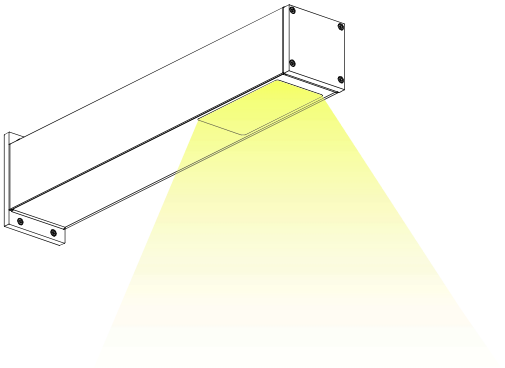


1

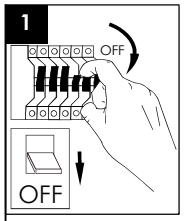


Εγκατάσταση
Μετρήστε την απόσταση στις (4) τρύπες και σημαδέψτε στον τοίχο.
Κάντε τις τρύπες στον τοίχο για να τοποθετήσετε τα ούπα και τις βίδες.

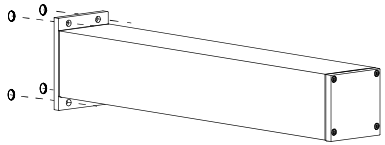

Εργαλεία




2 Κάντε στεγανή σύνδεση.

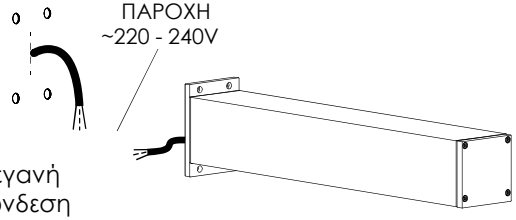

Στεγανή σύνδεση

3 Τοποθετήστε το φωτιστικό στον τοίχο και σφίξτε τις βίδες για να το ασφαλίσετε.

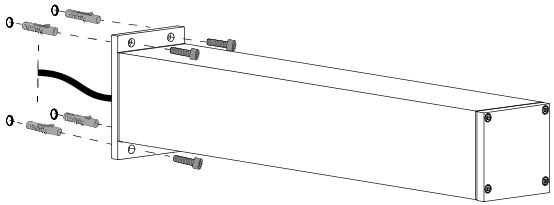


Ροπή σύσφιξης : 2Nm

Εργαλεία




4

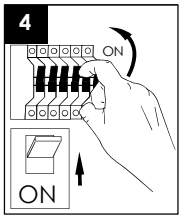

Το φωτιστικό πρέπει να τοποθετείται σε μη εύκολα προσβάσιμο σημείο.

TERES M7 URBAN

εξωτερικού χώρου / αστικού τοπίου / εδάφους

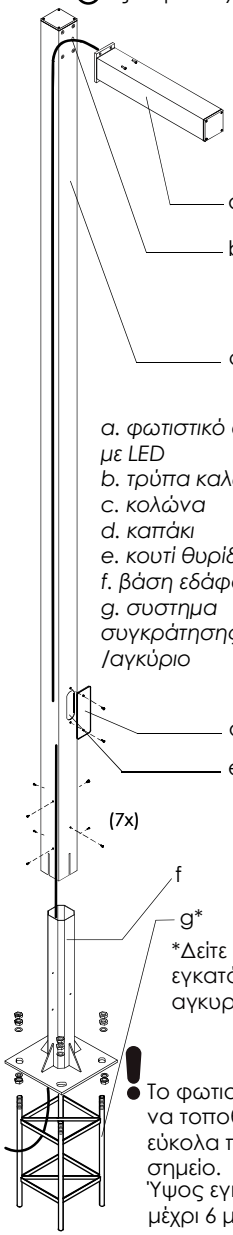


a. φωτιστικό σώμα με LED
b. τρύπα καλωδίου
c. κολώνα
d. καπάκι
e. κουτί θυρίδας
f. βάση εδάφους
g. συστημα συγκράτησης /αγκύριο


*Δείτε οδηγίες εγκατάστασης αγκυρίου

Το φωτιστικό πρέπει να τοποθετείται σε μη εύκολα προσβάσιμο σημείο.
Ύψος εγκατάστασης μέχρι 6 μέτρα.

1

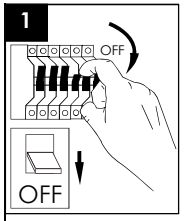


Εγκατάσταση
Περάστε το καλώδιο μέσα από την κολώνα και βγάλτε το από τη θυρίδα.

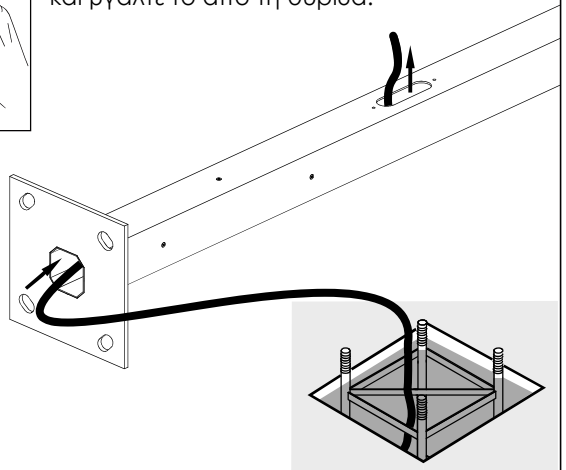

2 Προσαρμόστε το φωτιστικό σώμα στην κολώνα και βιδώστε τις (x4) βίδες για να το ασφαλίσετε.


ΠΡΟΣΟΧΗ : Μην αφαιρείται τα λάστιχα.
Ροπή σύσφιξης : 2Nm

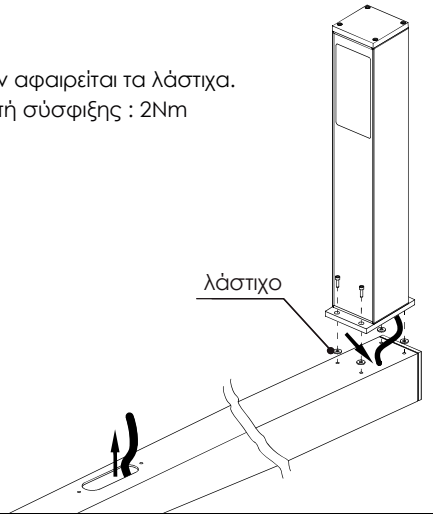


Εργαλεία




3 Τοποθετήστε την κολώνα στο αγκύριο και σφίξτε τα παξιμάδια για να την ασφαλίσετε.

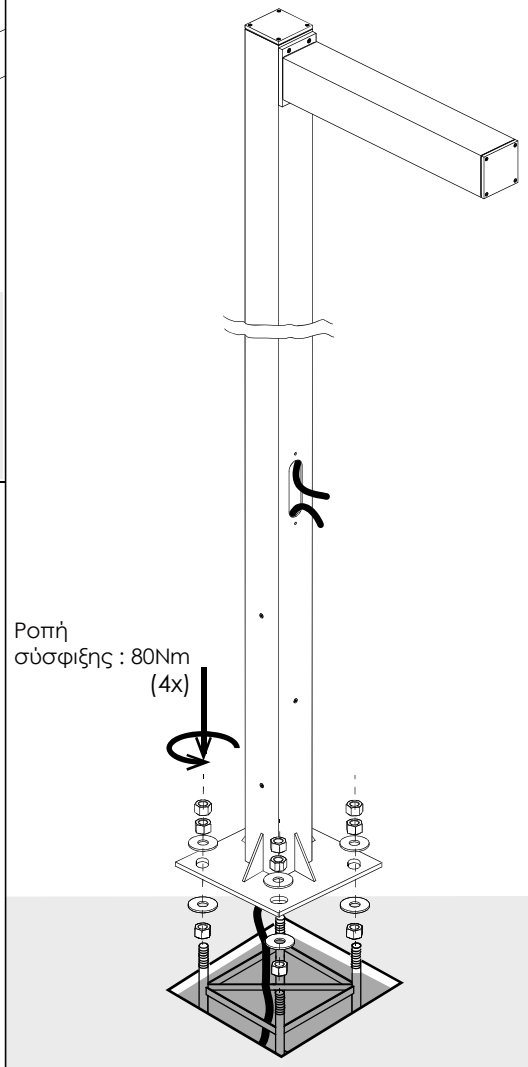


4a Ανοίξτε το κουτί της θυρίδας.
Συνδέστε στην κεντρική παροχή.

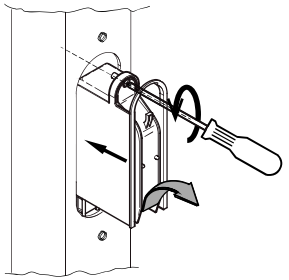


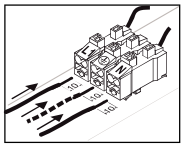

4b Βιδώστε το καπάκι της θυρίδας επίσκεψης.

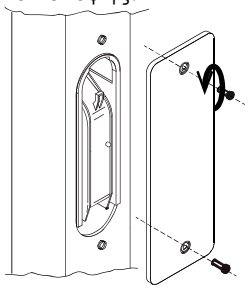

5

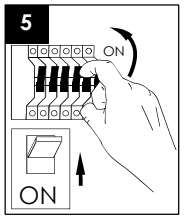

BRIGHT
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

BRIGHT®
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Έδρα / Έκθεση : Σ. Βενιζέλου 13, Λυκόβρυση, Τ.Κ.: 14123, Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ.: (+30) 210 28 51 304 Fax: (+30) 210 28 51 306
Έκθεση : Λεωφ. Αλίμου 3, Άλιμος, Τ.Κ.: 17455, Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ.: (+30) 210 98 83 722 Fax: (+30) 210 98 83 726
Έκθεση : Λεωφ. Κηφισίας 119, Μαρούσι, Τ.Κ.: 15125, Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ.: (+30) 210 80 64 181 Fax: (+30) 210 80 64 194
Έκθεση : Λεωφ. Στέλιου Καζατζίδη 6, Ηράκλειο, Τ.Κ.: 71601, Κρήτη, Ελλάδα
Τηλ.: (+30) 2810 Fax: (+30) 210 80 64 194
Έκθεση : Εθν. Αντιστάσεως & Ερυθρού Σταυρού101, Καλαμαριά, Τ.Κ. 55134, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Τηλ: (+30) 2310 48 18 48 Fax: (+30) 2310 48 18 28
Εργοστάσιο -Οικονομικές Υπηρεσίες : Κεφαλοβρύσου 5, Μονομάτι, Αχαρνές, Τ.Κ. 13677, Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ: (+30) 210 62 08 230 Fax: (+30) 210 62 08 262
Εργαστήριο : Κεφαλοβρύσου 5, Μονομάτι, Αχαρνές, Τ.Κ. 13677, Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ: (+30) 210 62 08 230 Fax: (+30) 210 62 08 262

www.bright.gr | info@bright.gr