
VIGOR L OUT SQUARE

ΔΕΚ 2024


οδηγίες τοποθέτησης


⊕ εσωτερικού χώρου / οροφής

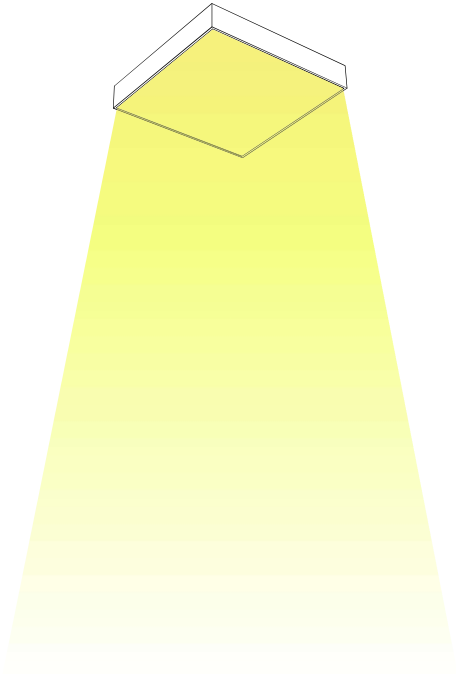


1 **Εγκατάσταση**

Ξεβιδώστε και αφαιρέστε το έλασμα του φωτιστικού.

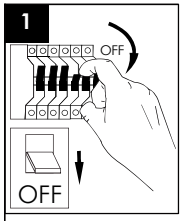

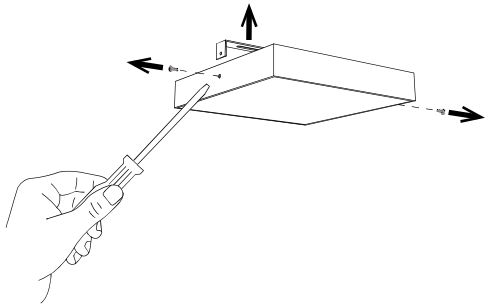


Εργαλεία / εξαρτήματα

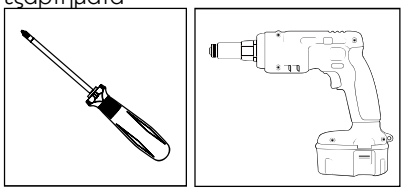


2 Ανοίξτε οπές και στερεώστε το έλασμα στην οροφή. Κάντε την ηλεκτρική σύνδεση. Τοποθετήστε τη βάση στο έλασμα.


ON/OFF ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ

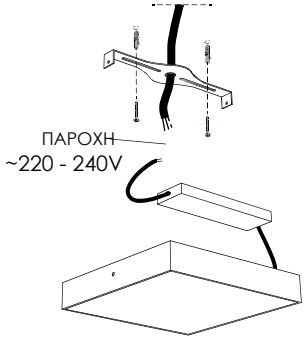


DALI ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Το τροφοδοτικό DALI ΔΕΝ χωρά στο φωτιστικό. Χρειάζεται πρόσβαση από άλλο σημείο για πέρασμα καλωδίου και ηλεκτρική σύνδεση.

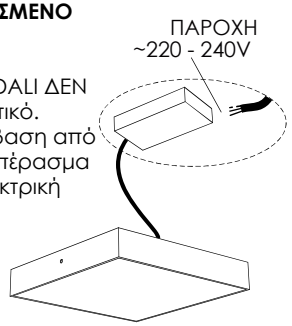

3 Σφίξτε τις βίδες μέχρι να στερεωθεί η βάση στην οροφή.

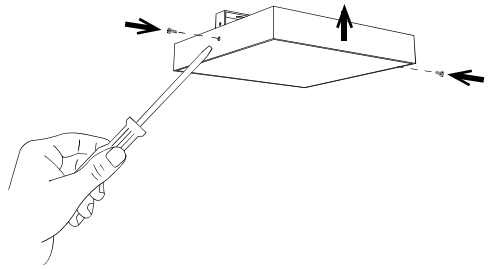

4

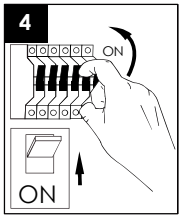

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

- Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται από αδειούχο ηλεκτρολόγο.
- Εφόσον υπάρχει ακροδέκτης γείωσης, συνδέστε τον στη γείωση της εγκατάστασης.
- Βεβαιωθείτε ότι η παροχή είναι απενεργοποιημένη κατά τη συντήρηση.
- Η ισχύς των λαμπτήρων δεν πρέπει να υπερβαίνει την ένδειξη στο φωτιστικό ή στη συσκευασία.
- Μετά την εγκατάσταση ελέγξτε τη στερέωση και τη σύσφιξη των στυπιοθλιπτών, όπου υπάρχουν.
- Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για τραυματισμούς ή ζημιές από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση.
- Δεν προορίζεται για βρογχοειδή σύνδεση.
- Τα ούπα και οι κλέμες δεν περιλαμβάνονται.
- Τα στοιχεία LED αντικαθίστανται μόνο από τον κατασκευαστή.

BRIGHT ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Εργοστάσιο
Κεφαλοβρύσου 5, Μονομάτι, Αχαρνές, Τ.Κ. 13677, Αθήνα, Ελλάδα Τηλ: (+30) 210 6208 230 |
E-mail: info@bright.gr | www.bright.gr

IP54


GREENLIGHT

VIGOR L OUT SQUARE

DEC 2024


installation instructions


indoor / ceiling mounted

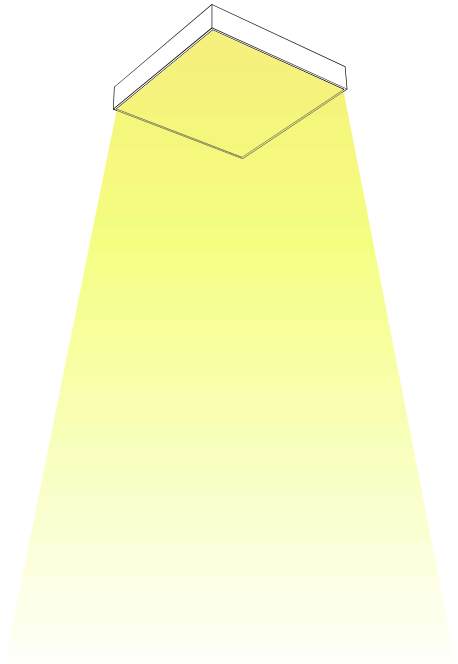


1 **Installation**

Unscrew and remove the metal stripe of the luminaire.

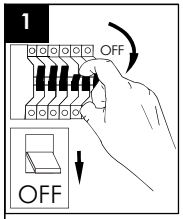

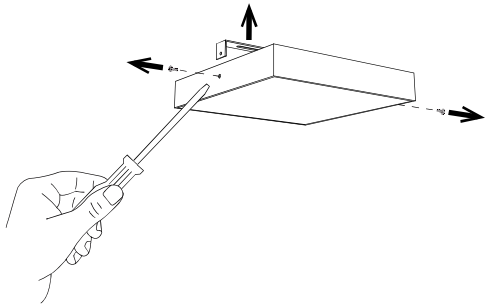


Tool accesories

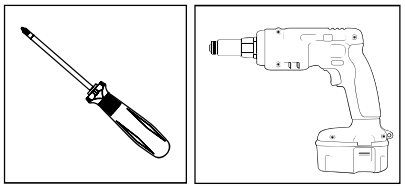


2 Make holes and fit the metal stripe on ceiling.
Make wiring connection.
Fit the base on the metal stripe.

ON/OFF BUILT IN DRIVER

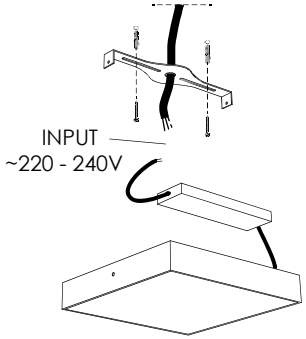



DALI REMOTE DRIVER

ATTENTION!
DALI driver does **NOT** fit inside the luminaire.
You need access from another point to pass the cable and make wiring connection.

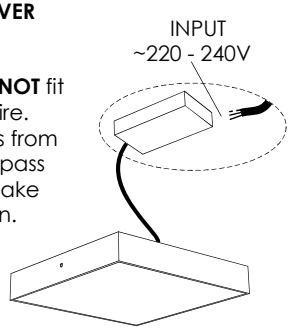

3 Tighten the screws till the base is secure against ceiling.

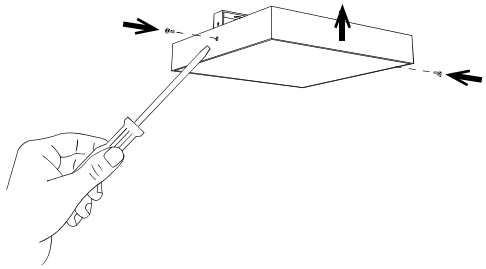

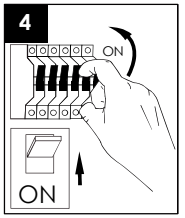

USER INSTRUCTIONS

- The installation of the unit must be done by a qualified electrician.
- The unit must be earthed in case an earth connecting point exists.
- Ensure that the mains is switched off during servicing.
- Do not use bulb(s) bigger than the indicated on units name-plate or packaging.
- Ensure that after the installation, the unit is properly fixed and the cable clamps (if exist) are well tightened.
- Manufacturer will not accept liability for injury or damage resulting from incorrect use or installation
- The unit is not intended to operate in loop connection.
- Wall plugs and terminals are not included.
- LED modules are replaced only by the manufacturer.

BRIGHT SPECIAL LIGHTING

Factory
5 Kefalovrisou Str., Monomati, Acharnai, P.O. Box 13677, Athens, Greece
Tel: (+30) 210 6208 230 | E-mail: info@bright.gr | www.bright.gr

IP54

GREENLIGHT